

Moduł M-TPS


1. Charakterystyka urządzenia

M-TPS to specjalny moduł, kompatybilny w pełni z systemem VIDOS DUO, służący do przekierowywania wywołań ze stacji bramowych wideodomofonu na telefon stacjonarny lub komórkowy. **Przekierowanie odbywa się w oparciu o lokalną sieć telefoniczną**. Funkcja umożliwia użytkownikowi zdalną rozmowę z osobą przy drzwiach lub furtce oraz zwolnienie elektrozaczeptu.

Moduł może być montowany zarówno na szynie DIN jak i bezpośrednio na ścianie.

- > Użytkownik może zdefiniować monitorze wideodomofonu maksymalnie 3 numery telefonu, na które będą przekierowywane wywołania.
- > W przypadku braku odpowiedzi wybranego numeru – wybierany będzie następny numer.
- > Monitor musi mieć dostępną funkcję takiego przekierowania (modele 1021/1022)
- > Urządzenie może być wykorzystane w systemach 1-lokatorskich jak również w instalacjach wielorodzinnych

2. Opis modułu

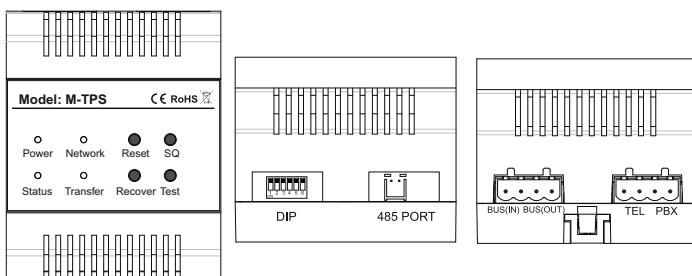

DIP Przełącznik: Szczegóły w rozdziale 4

Port 485: Port komunikacyjny RS485 używany do aktualizacji oprogramowania
BUS (IN): Port wejścia do podłączenia 2-żyłowej szyny systemu VIDOS DUO
BUS (OUT): Port wyjścia do podłączenia z monitorem
TEL: Podłączenie do aparatu telefonicznego
PBX: Podłączenie do sieci telefonicznej

Wskaźniki LED


- Power:** - Świeci, gdy moduł jest aktywny
 - Miga w przypadku błędu
- Network:** Świeci, gdy moduł jest poprawnie połączony z siecią
- Status:** Miga przy poprawnym odbiorze i wykonaniu instrukcji
- Transfer:** - Miga z niską częstotliwością, gdy połączenie oczekuje na przekierowanie
 - Miga trzy razy w krótkich odstępach czasu jeśli transfer się nie powiedzie.
 - Świeci światłem ciągłym w trakcie przekierowania
 - Pojedyncze zaświecenie diody oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych

Przyciski funkcyjne

Reset: Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje restart urządzenia
SQ: Zarezerwowany
Recover: Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych
Test: Zarezerwowany

3. Montaż modułu

Moduł można zamontować zarówno na szynie DIN jak i bezpośrednio na ścianie.

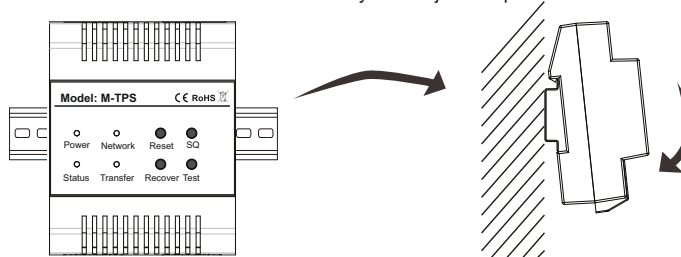

4. Ustawienie DIP switch

DIP	Układ przełączników	Opis
DIP 1 Ustawienie podłączenia do sieci telefonicznej		System nie podłączony do sieci telefonicznej
		System podłączony do sieci telefonicznej poprzez lokalny przełącznik
DIP 2 Ustawienie podłączenia do sieci telefonicznej		System nie podłączony do sieci telefonicznej
		System podłączony do sieci telefonicznej bezpośrednio
DIP 3 Ustawienie głośności w stacji bramowej		Czułość mikrofonu w stacji bramowej na domyślnym poziomie
		Dwukrotnie większa czułość mikrofonu w stacji bramowej
DIP 4 Ustawienie czułości mikrofonu w stacji bramowej		Głośność ustawiona domyślnie
		Głośność dwukrotnie większa niż domyślna
DIP 5 Zarezerwowany		Zarezerwowany
DIP 6 Ustawienie rodzaju systemu		Dla systemu jednolokatorskiego
		Dla systemu wielolokatorskiego

Uwaga:

- DIP1 oraz DIP2 nie mogą być jednocześnie ustawione na „ON”.
- DIP3 oraz DIP4 nie mogą być jednocześnie ustawione na „ON”.

5. Ustawienie przekierowania w monitorze

Użytkownik może zdefiniować maksymalnie 3 numery telefonów do wykonywania przekierowań rozmów w wideodomofonu. Istnieją 3 sposoby przekierowania:


0 – Brak przekierowania, wywołania nie będą przekierowywane

1 – Przekierowanie na wybrane numery będzie realizowane tylko gdy w czasie 25 sekund monitor nie odpowie na wywołanie ze stacji bramowej. W tym trybie monitor automatycznie wyłączy się po udanym połączeniu modułu M-TPS z siecią telefoniczną.

2 – Przekierowanie na wybrane numery będzie realizowane zawsze, nawet gdy monitor podejmie wywołanie ze stacji bramowej. W tym trybie monitor nie wyłączy się po połączeniu modułu M-TPS z siecią telefoniczną.


5.1. Ustawienie w monitorze z ekranem dotykowym (1021)

W celu zdefiniowania numerów do przekierowań, należy edytować w monitorze funkcję **POŁĄCZENIA =>PRZEKIEROWANIE**. Wprowadź za pomocą klawiatury wybrane numery i wybierz sposób realizacji przekierowania wybierając na ekranie głównym opcję **TRYB POWIADAMIANIA**

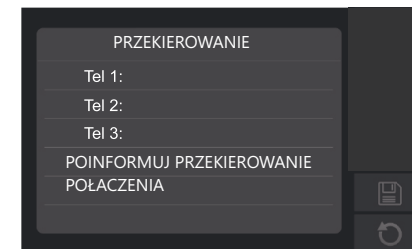

5.2. Ustawienie w monitorze z panelem sterującym. (1022)

W menu głównym wyszukaj funkcję **PRZEKIEROWANIE => USTAW NR.TEL**. Ustaw numer przesuwając pojedyncze cyfry za pomocą kursorów / . Właściwe cyfry zatwierdzaj kolejno do momentu wpisania całego numeru. Po zakończeniu wyjdź z panelu edycji numeru wybierając .

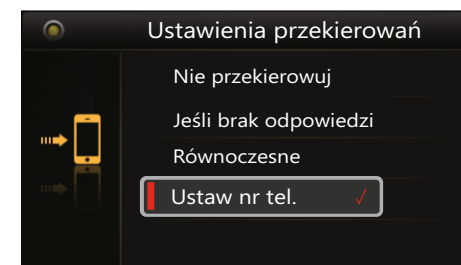

6. Obsługa

Działanie	Opis
Zwolnienie rygla	• Wpisanie 1# na klawiaturze telefonu spowoduje zwolnienie rygla nr 1 • Wpisanie 2# na klawiaturze telefonu spowoduje zwolnienie rygla nr 2
Zakończenie rozmowy	• Wpisanie 9# z klawiatury telefonu spowoduje rozłączenie się
Wywołanie następnego numeru telefonicznego	• 1: Należy ustawić w monitorze przynajmniej 2 różne numery telefonów do przekierowania. W pierwszej kolejności nastąpi próba połączenia z pierwszym numerem. W przypadku braku odpowiedzi nastąpi próba połączenia z kolejnym numerem telefonu • 2: Podczas rozmowy wciśnij klawisz # na swoim telefonie, czas przekierowania zostanie ograniczony do 80 sekund
Wywołanie telefonu z numerem wewnętrznym	• Pomiędzy numerem głównym a wewnętrznym należy z monitora wpisać literę "P", wówczas rozmowa przekierowana będzie bezpośrednio na numer wewnętrzny.

7.1 Schemat połączenia jednoabonentowy



-5-

Zasilanie: DC 24V
Pobór mocy: 0,78W (czuwanie)/ 2,08W (praca)
Zakres temperatur pracy: -10°C~ +55°C
Stopień ochrony: IP20
Wymiary: 90x72x60mm

Nazwa i model urządzenia: **Moduł M-TPS**

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
 2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) koszt ich wymiany
 4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
 5. Gwarancja nie obejmuje obniżenia się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.)
 - > odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wylądowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
 6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
 7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
 8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
 9. Punkt serwisowy:
Firma Handlowa Wena
Al. Jerzolimskie 311
05-816 Reguły/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl
- 

RoHS (EU) 